



Kurzanleitung Mitel 6869i

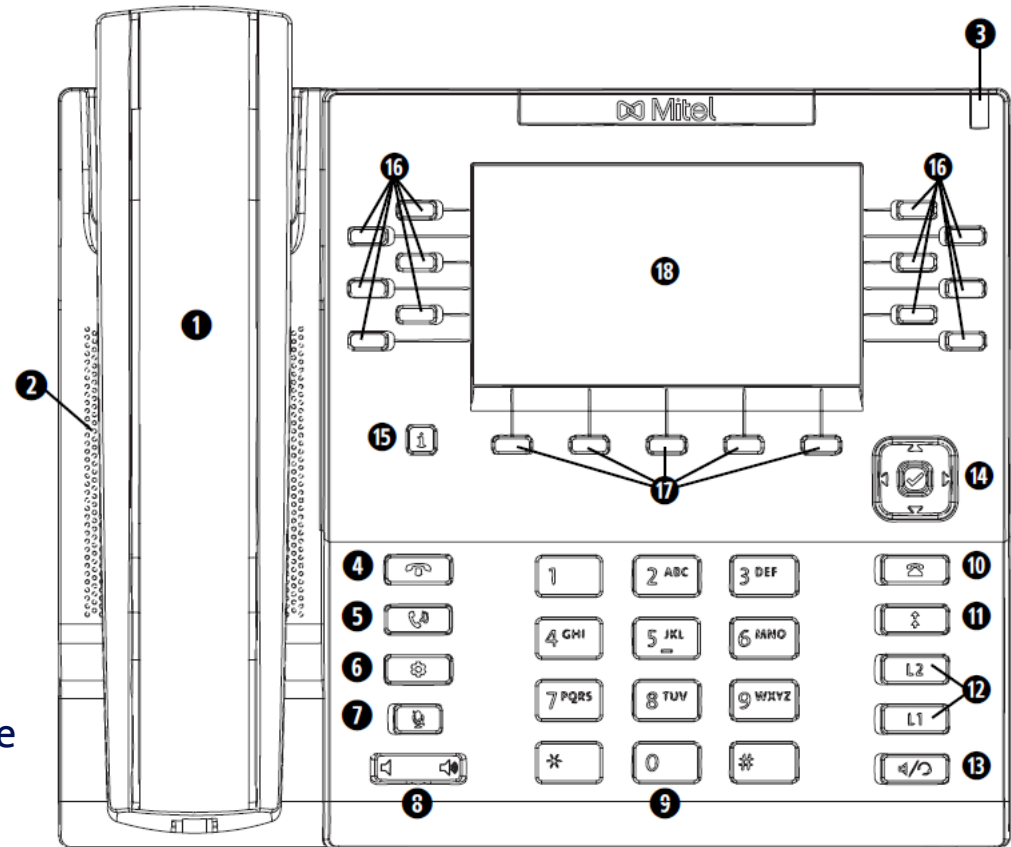
Die wichtigsten Funktionen im Überblick

01.06.2015

Bedienelemente Mitel 6869i

2 / 19

1. Hörer des 6869i
2. Qualitätslautsprecher
3. Anzeige für neue Nachrichten
4. Taste Beenden
5. Halten-Taste
6. Optionen-Taste
7. Stummschalten-Taste
8. Lautstärkeregelung
9. Tastenfeld
10. Anruflisten-Taste
11. Wahlwiederholungstaste
12. Leitung-/Ruftasten
13. Taste «Lautspr/Heads.»
14. Navigationstasten/Auswahl taste
15. Taste «Anwesenheit»
16. Konfigurierbare Softkeys
17. Kontextabhängige Softkeys
18. TFT-LCD-Anzeige





Home



Anrufen



Anrufe entgegennehmen



Telefonbuch



Einstellungen





Anrufen

Home

4 / 19

1. Wählen Sie die Rufnummer und nehmen Sie anschliessend den Hörer auf.

- Um eine Ziffer zu korrigieren drücken Sie .

2. Das Gerät wählt nun automatisch die Rufnummer.

3. Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs auf  oder legen Sie den Hörer auf.



- Durch betätigen von  oder  kann der Anruf auch im Freisprechmodus geführt werden.








Wahlwiederholung

Home

5 /19

Die letzten 100 gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.


1. Drücken Sie die Taste  .
2. Mit  wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
3. Nehmen Sie den Hörer auf oder drücken Sie  ,  oder  .



Freisprechen / Lauthören

Home

6 /19


Sie können ein Gespräch im Freisprech-Betrieb führen, z. B. um mehrere im Raum anwesende Personen mithören zu lassen. Drücken Sie dazu vor oder während einer Verbindung die Lautsprecher-Taste . Der Lautsprecher wird eingeschaltet. Die rote LED neben der Freisprech-Taste leuchtet. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher wieder auszuschalten.



Telefon stummschalten



Home

7 / 19

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, was Sie mit einer Person im Raum besprechen, können Sie Ihr Telefon vorübergehend stummschalten. Drücken Sie während eines Gesprächs – die Stummschalte-Taste . Das Mikrofon wird ausgeschaltet. Die rote LED neben der Taste blinkt und Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören. Drücken Sie erneut auf die Stummschalte-Taste, um das Mikrofon wieder einzuschalten.



Wenn mehrere Leitungstasten für Ihr Telefon eingerichtet sind, können Sie eine Leitung auch gezielt belegen:

1. Drücken Sie eine Leitungstaste  /  für eine gezielte Belegung.

- **Optional:** Gehen Sie mit der Tasten  auf die Leitungsauswahl. Im Display wird die Leitungen angezeigt wählen Sie die gewünschte Leitung mit .

2. Wählen Sie eine Rufnummer.



Sie können mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig in einer sogenannten „Dreier-Konferenz“ sprechen:

1. Wählen Sie die Rufnummer des ersten Gesprächspartners.
2. Drücken Sie die Taste „Konf.“ im Display.
3. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Gesprächspartners. Der erste Gesprächspartner wird gehalten.
4. Wenn sich der zweite Gesprächspartner meldet, kündigen Sie die Konferenz an. Drücken Sie erneut die Taste „Konf.“. Sie sind nun mit beiden Gesprächspartnern in einer Dreier-Konferenz verbunden.






Anrufe entgegennehmen

Home

10 /19

Nehmen Sie den Anruf an, indem Sie:

- den Hörer abheben oder
- die blinkende Leitungstaste  /  drücken oder
- die Freisprechen-Taste  drücken, um den Anruf im Freisprech-Betrieb anzunehmen.



- Ein kommender Anruf wird mittels Rufton, einer blinkenden Leitungstaste und der blinkenden roten LED oben rechts signalisiert.



Halten

Home

11 /19

Mit dieser Funktion wird die Verbindung zurückgestellt:

1. Drücken Sie die Halten-Taste  . Die akustische Verbindung ist nun unterbrochen.
2. Drücken Sie erneut die Halten-Taste  , um das Gespräch fortzusetzen.



- Der gehaltene Gesprächspartner hört nun je nach Konfiguration eine Wartemusik.
- Die Leitungstaste der gehaltenen Verbindung blinkt, durch betätigen dieser Taste kann das Gespräch fortgesetzt werden.





Vermitteln mit Voranmeldung

Home

12 /19

1. Drücken Sie während eines Gespräches die Taste „Weiterltg“ im Display. Ihr Gesprächspartner wird gehalten.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
3. Wenn sich der Teilnehmer meldet, kündigen Sie die Gesprächsweitergabe an. Drücken Sie dann die Taste „Weiterltg“ oder legen Sie den Hörer auf.



- Mit der Taste  und anschliessend „Abnehmen“ können Sie zwischen den beiden Verbindungen makeln.
- Mit der Taste  und anschliessend „Trennen“ wird die aktuelle Verbindung getrennt.



Vermitteln ohne Voranmeldung

Home

13 /19

1. Drücken Sie während eines Gespräches die Taste „Weiterltg.“ im Display. Ihr Gesprächspartner wird gehalten.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
3. Drücken Sie dann die Taste „Weiterltg.“ Taste oder legen Sie den Hörer auf. Der gehaltene Gesprächspartner hört nun das Freizeichen des Weiterleitungsziels und wartet auf die Annahme des Anrufes.



Makeln

Home

14 /19

Sie führen ein Gespräch auf (LED leuchtet), gleichzeitig erhalten Sie einen Anruf auf (LED blinkt). Diesen können Sie mit betätigen der Taste annehmen.

1. Sie können nun mit den beiden Leitungstasten beliebig zwischen den Gesprächspartnern wechseln. Die LED der Leitungstaste des jeweils gehaltenen Gesprächspartner blinkt während dieses Vorgangs.
2. Makeln beenden: Drücken Sie die Beenden-Taste , um das aktuelle Gespräch zu beenden.
3. Drücken Sie danach die blinkende Leitungstaste, auf welcher der andere Gesprächspartner wartet.









Telefonbuch


Home

15 /19

Sie können 200 Rufnummern im internen Telefonbuch speichern:



1. Drücken Sie „Telefonbuch“, gefolgt von der Taste „Neu“.
2. Fahren Sie mit  zu Vornamen, geben Sie mit den Zifferntasten den Vornamen ein und drücken Sie  um den Nachnamen einzugeben.
3. Fahren Sie mit  wieder ganz nach oben und dann mit  zu Nummer
4. Fahren Sie mit  auf die gewünschte Position und geben Sie die Rufnummer ein. Korrigieren Sie eine fehlerhafte Ziffer mit „Zurück“.
5. Wählen Sie die gewünschte Leitung in dem Sie auf Leitung gehen und mit  die Leitung wählen
6. Wenn Sie zusätzlich Informationen angeben wollen, fahren Sie wieder ganz nach oben und nach rechts zum nächsten Kapitel.
7. Speichern Sie den Telefonbucheintrag mit „Speichern“.



- Um den Eintrag zu wählen drücken Sie die „Telefonbuch“ Taste. Mit  können Sie nun den richtigen Eintrag auswählen
- Oder wählen Sie den Anfangsbuchstaben.
- **Diese Funktion muss vorgängig durch den Business Connect Partner eingerichtet werden.**



Die Anrufliste zeigt sowohl beantwortete als auch unbeantwortete Anrufe an:

1. Drücken Sie „Anrufe“  .
2. Blättern Sie mit den Navigationstasten  zum gewünschten Eintrag.
3. Um die Nummer zu wählen heben Sie den Hörer ab, oder drücken Sie eine Leitungstaste.



beantwortete Anrufe



unbeantwortete Anrufe



Lautstärke einstellen

Home

17 / 19

Mit den Lautstärke-Tasten  können Sie die Lautstärke des Ruftons, des Hörers oder des Lautsprechers einstellen:






- Während der Anrufsignalisierung können Sie die Lautstärke des Tonrufes ändern.
- Während Sie ein Gespräch führen, können Sie die Lautstärke des Hörers oder – im Freisprech-Betrieb – die Lautstärke des Lautsprechers einstellen.



Sie können Rufnummern entweder auf Funktionstasten (wenn vom Administrator programmiert) oder auf den Zifferntasten Ihres Telefons als Kurzwahl speichern:





1. Drücken Sie die entsprechende Taste für zwei Sekunden.
2. Geben Sie mit den Zifferntasten die Rufnummer ein. Korrigieren Sie eine fehlerhafte Ziffer mit „Zurück“
3. Leitung 1 ist selektiert, kann nicht geändert werden.
4. Speichern Sie die Kurzwahl mit „Speichern“.



- Zum Wählen der Kurzwahl drücken Sie die jeweilige Zifferntaste für einige Sekunden.
- Mutation:  / mit  bis Live Dialpad / mit  auf „Direktwahl“ auswählen mit  / Dialpad auswählen  / entsprechende Direktwahl Taste bearbeiten



Nach Aktivierung der Telefonsperre ist kein abgehende Wahl mehr möglich (ausser Notnummern). Einstellungen am Endgerät sind gesperrt.

1. Drücken Sie .
2. Fahren Sie mit  auf „Sperren“
3. Mit  auf „Telefonsperre“, drücken Sie .
4. **Achtung – Passwort* zum Entsperren notwendig!**
5. Drücken Sie „Sperren“ und das Telefon ist gesperrt.



- Zum Entsperren drücken Sie  und geben dann das Passwort* ein.
- * Das Passwort wird von Ihrem Business Connect Partner verwaltet.